

A SIDE

Advertencia

Por favor, lea las siguientes sugerencias para ayudarle cumplir con los términos de la garantía y prolongar la vida útil de su producto.

1. Ponga y use este producto como una habitación normal temperatura.
2. No deje caer, sacuda, o golpee el dispositivo contra objetos duros.
3. No desmonte este producto usted mismo.
4. No coloque el producto en un lugar expuesto a la luz solar o altas temperaturas.

Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos, componentes y dañar la batería.

Descripción del servicio post-venta

Todos nuestros productos vienen con hasta 3 meses de servicio de reemplazo y hasta 12 meses de garantía. Si Si tiene algún problema, no dude en contactarnos, nuestro e-mail de post-venta: soporte@hokins.com

App

Descarga la App para descubrir más productos.



05

Controles



- Botón de encendido/apagado.
2. Volumen +.
3. Volumen -
4. Micrófono.
5. Luz indicadora.
6. Dedal magnético.
7. Carga de datos magnéticos cable.

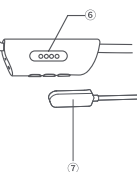


Diagrama de carga correcto
Una conexión incorrecta puede dañar el dispositivo.

04

Responder/colgar: Cuando entre una llamada, presione brevemente (Ⓢ) para contestar la llamada. Pulsa brevemente (Ⓢ) para colgar durante una llamada.

+ Volumen: Presione brevemente (Ⓢ) para aumentar el volumen

Cancción anterior: Presione (Ⓢ) dos veces para la canción anterior

Asistente de voz: Pulsación larga (Ⓢ) activar Voz Asistente.

- Volumen: Presione brevemente (Ⓢ) para disminuir el volumen.

Siguiente canción: Presione (Ⓢ) dos veces para pasar a la siguiente canción.

Pausa/Reproducir: Presione (Ⓢ) para pausar o reproducir cuando Reproduciendo música.

Especificaciones técnicas

Modelo: Auriculares de conducción ósea M3

Tiempo de reproducción de música	8H&70% volume (Bluetooth mode)
Tiempo de carga	2h
Versión Bluetooth	5.3
Batería	150mAh
Llamada	-42dB
Resistencia al agua	Full waterproof design IP68
Distancia de conexión	10 meters
Voltaje de carga	5V
Protocolo	A2DP,AVRCP,HSP,HFP

03

Carga de batería

- Cuando la potencia de los auriculares es baja, los auriculares. Emitirá un tono de advertencia de batería baja.
- Conecte el dedal del auricular con el incluido cable de carga magnético, el indicador mostrará rojo luz.

- Después de una carga completa, la luz LED indicadora será azul.

Cambiar dispositivo emparejado y volver a conectar

- Desconecte el último dispositivo al que está conectado el Bone Se han conectado los auriculares de conducción M3; Entonces repita el proceso de conectividad. Ahora puedes conectarte en un nuevo dispositivo buscando M3 desde el Bluetooth ajustes.

- El auricular Bluetooth se volverá a conectar automáticamente a El último dispositivo con el que se emparejó.

- Asegúrate de que tu Bluetooth esté activo cada vez que quieras o conectarse a los auriculares.

Encendido / Apagado

- **Encendido/apagado:** mantenga presionado (Ⓢ) durante aproximadamente 3 segundos para encender/apagar los auriculares.

02

Contenido del paquete


- 1 Auricular inalámbrico de conducción ósea
- 1 Cable de carga de datos magnéticos
- 1 Manual

Conexión de bluetooth

Encienda los auriculares, los auriculares entrarán Modo de emparejamiento Bluetooth.

Encuentre el dispositivo en la lista de dispositivos en el Bluetooth configuración del dispositivo al que desea conectarse.

Después de la conexión exitosa, la luz indicadora azul parpadea lentamente, y la luz azul se apaga cuando tocando música.

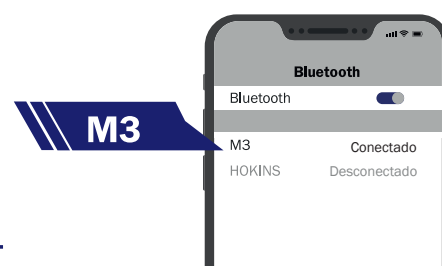

01

H SOAIY
BY HOKINS



Audífonos inalámbricos Bluetooth
Wireless Bluetooth headphones

M3

User Manual
Manual de Usuario

B SIDE

Storage and Maintenance

Please read the following suggestions to help you meet your warranty terms and extend the life of your product.

1. Please put and use this product as normal room temperature.
2. Do not drop, shake or hit the against hard objects.
3. Please do not disassemble this product yourself.
4. Do not place the product in a place exposed to sunlight or high temperatures.

High temperatures can shorten the life of electronic components and damage the battery.

After-sales service description

All of our products come with up to 3-month replacement service and up to 12-month warranty. If you have any problems, please feel free to contact us, our after-sales e-mail: soporte@hokins.com

App

Download the app




05

Commands



1. Power on/off button.
2. Volume +.
3. Volume -.
4. microphone.
5. Indicator light.
6. Magnetic thimble.
7. Magnetic data charging cable.

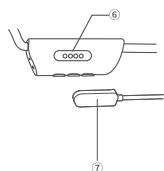

Correct charging diagram!
Wrong connection can damage the device

04

Answer/Hang up:When a call comes in, short press (Ⓢ)to answer the call. Short press (Ⓢ)to hang up during a call.

+ Volume: Short press (Ⓢ) to increase the volume

Previous song: Press (Ⓢ) twice to the previous song

Voice assistant: Long press (Ⓢ) activate Voice Assistant .

- Volume: Short press (Ⓢ) to decrease the volume.

Next song: press (Ⓢ) twice to the next song.

Pause/Play: press (Ⓢ) to pause or playback when music playing.

Technical specifications

Model:M3 bone conduction headset

Music play time	8H&70% volume (Bluetooth mode)
Charging time	2h
BT version	5.3
Battery	150mAh
Call	-42dB
Water proof	Full waterproof design IP68
Connection distance	10 meters
Charging voltage	5V
Protocol	A2DP,AVRCP,HSP,HFP

03

Battery charge

- When the power of the headset is low, the headset will emit a low battery warning tone.
- Connect the headset thimble with the included magnetic charging cable , the indicator will show red light.
- After fully charged,the indicator LED light will be blue.

Change paired device and reconnect

- Disconnect the last device to which the Bone Conduction Headset M3 has been connected; Then repeat the connectivity process. You can now connect on a new device by searching for M3 from the Bluetooth settings.
- The Bluetooth headset will automatically reconnect to the last device it was paired with.

- Make sure your Bluetooth is active every time you want to connect to the headset.

Turn on / Power off

- **Power on/off:** Press and hold (Ⓢ) for about 3 seconds to turn on/off the headset.

02

Package content


- 1 Bone conduction wireless headset
- 1 Magnetic data charging cable
- 1 Manual

Bluetooth connected

Power on the headset, The headset will enter Bluetooth pairing mode.

Find the device in the device list in the Bluetooth settings of the device you want to connect to.

After connection successfully, the blue indicator light flashes slowly,and the blue light goes out when playing music

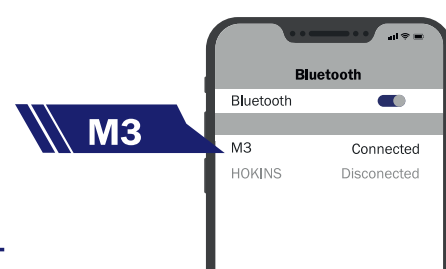

01

H SOAIY
BY HOKINS

www.HOKINS.com

Importado y Distribuido Por/ Imported and distributed
By: Comercializadora Begonia S.A. de C.V.
Av. Horacio 701 Interior Planta Baja y Piso 1 Colonia
Polanco IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11550 Ciudad de México, México.
RFC: CBE120402C/78 HECHO EN CHINA